


INSTALLATION INSTRUCTIONS - NOTICE D'INSTALLATION  
NOTICIA DE INSTALACIÓN - INSTALLATIONSHINWEISE  
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE  
INSTRUCCES DE INSTALACAO - MONTÁŽNÍ NÁVOD  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ - 安装指导书


AC surge protector - Parafoudre Basse Tension  
Protectiones Baja Tension  
Überspannungsschutz für Niederspannungsnetze  
Scaricatori da sovrattensioni per rete di energia  
Protector de Surto CA. - Svodiče přepětí pro AC  
Устройство защиты от импульсных  
перенапряжений, AC - 低压浪涌保护器

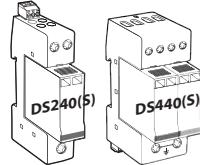

**DS240(S)-xxx / DS240(S)-xxx/G  
DS440(S)-xxx / DS440(S)-xxx/G**

## Montáž

min-max Ø		
1.5 - 16 mm <sup>2</sup>	15 - 5 AWG	
1.5 - 10 mm <sup>2</sup>	15 - 7 AWG	

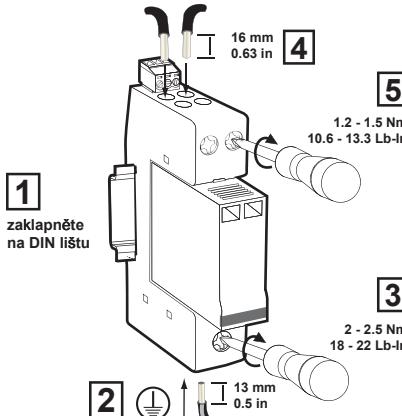

min-max Ø		
2.5 - 35 mm <sup>2</sup>	13 - 2 AWG	
2.5 - 25 mm <sup>2</sup>	13 - 4 AWG	

## Technické údaje


  	P/N	
	DS240(S)-120	DS240(S)-120/G
síť AC	DS240(S)-230	DS240(S)-230/G
120 Vac L+N	DS240(S)-280	DS240(S)-280/G
208 Vac 3L	DS240(S)-320	DS240(S)-320/G
120/208 Vac 3L+N	DS240(S)-385	DS240(S)-385/G
230 Vac L+N	DS240(S)-400	DS240(S)-400/G
400 Vac 3L	DS440(S)-120	DS440(S)-120/G
230/400 Vac 3L+N	DS440(S)-230	DS440(S)-230/G
I <sub>PE</sub> *	DS440(S)-320	DS440(S)-320/G
I <sub>SCCR</sub> *	DS440(S)-400	DS440(S)-400/G
I <sub>max</sub> *		

\* hodnoty na pól


Dálková signalizace stavu: S: e.g. DS240S-230/G

Table 1


## Montáž

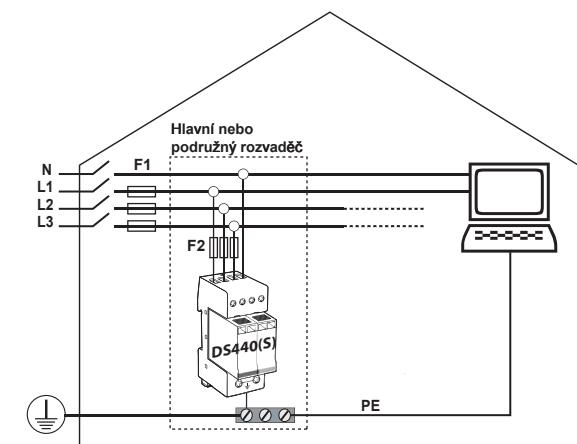

## Zapojení

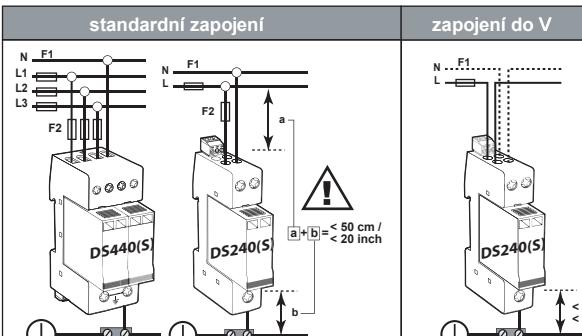


\* záleží na národní normě

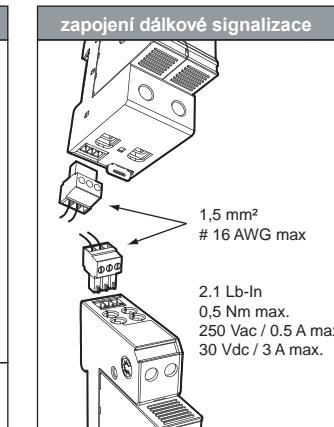

Přepínací kontakt dálkové signálizace  
11-12 sepnuto = SPD OK  
11-14 rozepnuto = SPD OK  
11-12 rozepnuto = SPD vadný  
11-14 sepnuto = SPD vadný

Table 2

## Údržba

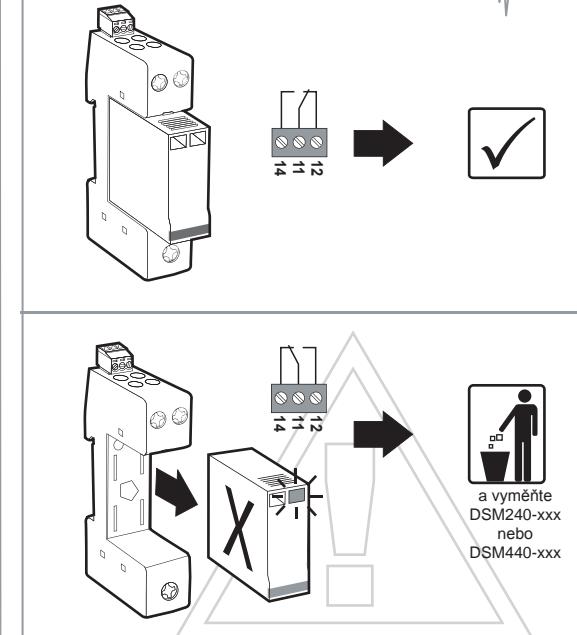



SAFETY INSTRUCTIONS  
CONSIGNES DE SECURITE  
SICHERHEITSHINWEISE  
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD  
AVVERTENZE IMPORTANTI  
AVISOS IMPORTANTES  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
安全须知



This document could be modified without notice.  
Updated Information on Website.

Ce document peut être modifié sans préavis.  
Informations à jour sur site web.

Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich.  
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Este documento puede ser modificado sin previo aviso.  
Información actualizada en el sitio web.

Questo documento può essere modificato senza preavviso.  
Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.

Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.  
Informação atualizada no website.

В документ могут вноситься изменения.  
Актуальную информацию смотрите на нашей  
WEB-странице.

Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího  
upozornění.

Aktuální informace najdete na naší webové stránce.

本文件的修改无需另行通知。  
更新文件请登陆公司网站。

[www.citel2cp.com](http://www.citel2cp.com)  
[www.citel.de](http://www.citel.de)  
[www.citel.us](http://www.citel.us)  
[www.citel.com.cn](http://www.citel.com.cn)  
[www.citel.ru](http://www.citel.ru)  
[www.citel.cz](http://www.citel.cz)



N110203



## ATTENTION !

GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and according the conditions described in this document.
- Surge protectors must be selected in relation with an dedicated AC network (see Table 1)
- Dedicated fuses must be installed in the surge protector branch (see Table 2 column 1).
- In case of red indicator, the surge protector must be replaced.



## ATTENTION !

FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électricien dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage parafoudre et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Les parafoudres sont utilisés en fonction d'un réseau BT déterminé (voir table 1)
- Des fusibles dédiés doivent être installés dans les branches du parafoudre (voir table 2 Colonne 2).
- En cas d'indicateur passant au rouge, le parafoudre doit être remplacé.



## ATENCION !

ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respectadas.
- El producto solo tiene un uso de protección contra sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en las condiciones mencionadas en este documento.
- Las protecciones contra sobretensiones transitorias se usan en relación con una red de baja tensión determinada (ver tabla 1).
- Fusibles dedicados deben ser instalados aguas arriba de la protección, en la conexión en paralelo (ver tabla 2).
- Se debe sustituir la protección cuando el indicador esta puesto en rojo.



## ATTENZIONE !

IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di apparati elettrici.
- L'unità deve essere usata solo come protezione da sovratensioni e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Le protezioni da sovratensione devono essere scelte in funzione della corrente alternata di rete (vedere la tabella 1).
- Fusibili dedicati devono essere installati nel ramo protetto da sovratensione (vedere la tabella 2).
- Nel caso in cui si accenda l'indicatore rosso, l'unità di protezione da sovratensione deve essere sostituita.



## ВНИМАНИЕ!

RUS

- монтаж и подключение изделия должны производится только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- параметры сети должны соответствовать характеристикам изделия (см. таблицу 1).
- обязательна установка токовых предохранителей соответствующего номинала (таблица 2, колонка 1\*).
- при обнаружении индикатора состояния красного цвета изделие должно быть заменено.



## VAROVÁNÍ

CZ

- Montáž a připojení svodiče přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Svodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Svodiče přepětí je zapotřebí zvolit a používat tak, aby odpovídaly napájecí síti (viz tabulka 1).
- Potřeba instalace pojistek pro předjíštění před svodiče a jejich volba - viz tabulka 2, sloupec 1.
- Pokud ukazatel správné funkce má ČERVENOU barvu, pak svodič/modul je VADNÝ a musí být vyměněn.



## WARNUNG !

D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät ist nur im Rahmen dieser Installationshilfe und seiner technischen Daten zu verwenden.
- Die Ableiter sind nach der Niederspannungsnetzform auszuwählen (siehe Tabelle 1).
- Die Vorsicherungen sind nach der Tabelle 2 zu selektieren und zu installieren (Spalte 1).
- Ist die Anzeige im Sichtfenster auf ROT umgeschaltet, so ist das Modul DEFEKT und muss ausgetauscht werden.



## AVISO !

PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Devem ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- Esta protecção deve ser utilizada apenas como protecção contra sobretensões e de acordo com as condições mencionadas neste documento.
- A protecção deve ser escolhida de acordo com a rede eléctrica AC (ver quadro 1).
- Devem ser instalados fuses de protecção a montante da protecção (ver quadro 2).
- Caso o indicador vermelho esteja activo, dever-se-á substituir a protecção.



## 安全须知!

中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施；
- 请遵守国家电气安装相关规范；
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用；
- 请根据不同的电源网络制式选用浪涌保护器，参见Table 1；
- 请在浪涌保护器前端安装规定的熔断器，参见Table 2；
- 当状态指示变为红色时，须及时更换浪涌保护器；